

CHNT

产品合格证

型号: DZ158-125、DZ158-125H  
名称: 塑料外壳式断路器

产品经检验合格, 符合标准  
GB14048.2, 准予出厂。

检验员: XX  
检 12

检验日期: 见产品或包装

浙江正泰电器股份有限公司  
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO., LTD.

MCCB

使用说明书

DZ158-125、DZ158-125H

DZ158-125、DZ158-125H塑料外壳式断路器适用于交流50Hz, 额定电压230V或400V, 额定电流至125A的线路中起过载和短路保护作用。

技术参数:

—符合标准: GB14048.2、IEC60947-2

—额定电压: 1P: 230V AC  
2P、3P、4P: 400V AC

—极数: 1P、2P、3P、4P

—额定绝缘电压: 500V

—污染等级: 3级

—防护等级: IP 20

—安装类别: III级

—周围空气温度: -5℃~+40℃, 24小时内  
平均温度不超过35℃。

安全警示

- 1、产品安装时, 不应带电操作, 以防触电;
- 2、不可用火线对地短路或零线、火线相碰的办法来试验产品性能;
- 3、安装时, 接线螺钉应拧紧, 导线不易松动和拔出, 导线截面积严格按照导线截面积要求选取;
- 4、严禁湿手操作断路器, 否则可能发生电击;
- 5、断路器的保护特性由制造商整定, 不允许随意拆开或调节断路器;
- 6、本产品不能对人身触电及设备漏电起保护作用。


安装

- 安装前先检查断路器标志与所使用的正常工作条件是否相符;
- 通电前, 先人工操作几次断路器, 其机构动作应灵活、可靠、无阻滞现象;


维护

- 断路器在运行时, 应定期检查;
- 断路器在分断过载或短路电流后, 应先排除故障, 再恢复合闸;
- 断路器在使用或贮存、运输过程中, 均不得跌落和受雨水侵袭。


外形尺寸: 见下图

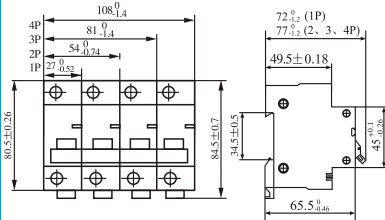

安装示意图

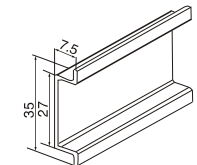


TH35-7.5 型安装轨

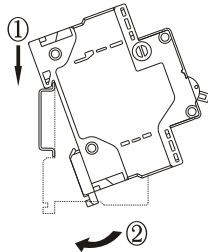


接线示意图


适用50mm<sup>2</sup>及以下导线连接, 按照下表选取导线截面积。




额定电流 In(A)	铜导线截面积 (mm <sup>2</sup> )
63	16
80	25
100	35
125	50

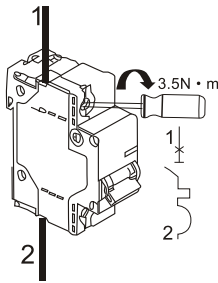

拆卸示意图

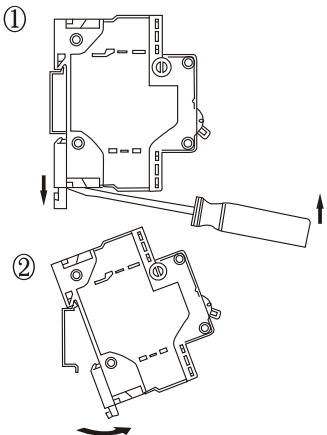

状态指示

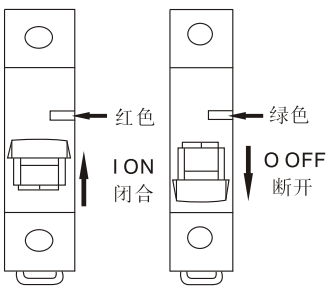

CHNT

浙江正泰电器股份有限公司

地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
邮编: 325603  
电话: 0577-62877777 传真: 0577-62875888  
http://www.chint.net E-mail: chint@chint.com  
打假投诉: 0577-62789987  
客服热线: 800-8577777 400-8177777