



CHiNT

安装、使用产品时, 注意人身安全, 并请仔细阅读说明书。

该说明书请保留备用

符合标准: GB/T 14048.4 IEC/EN 60947-4-1

NC2 系列

交流接触器机械联锁

安装说明书

CHiNT
浙江正泰电器股份有限公司
地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号
邮政编码: 325603
电话: 0577-62877777 传真: 0577-62875888
<http://www.chint.net> E-mail: chint@chint.com
打假投诉: 0577-62789987
客服热线: 800-8577777 400-8177777



1 水平联锁

1.1 连接示意图

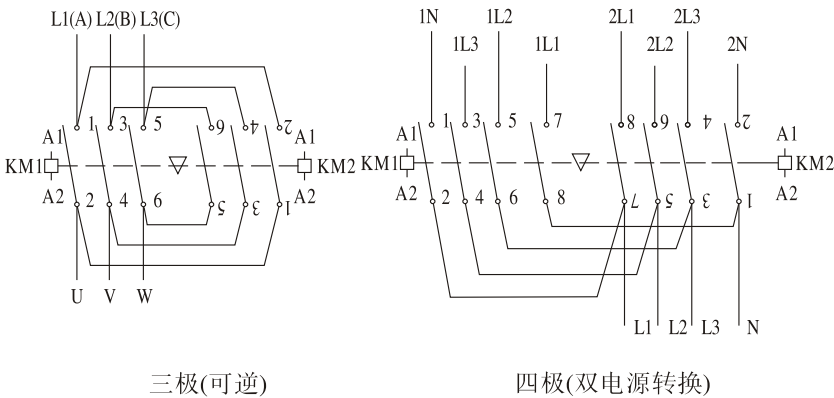


图 1

1.2 安装示意图

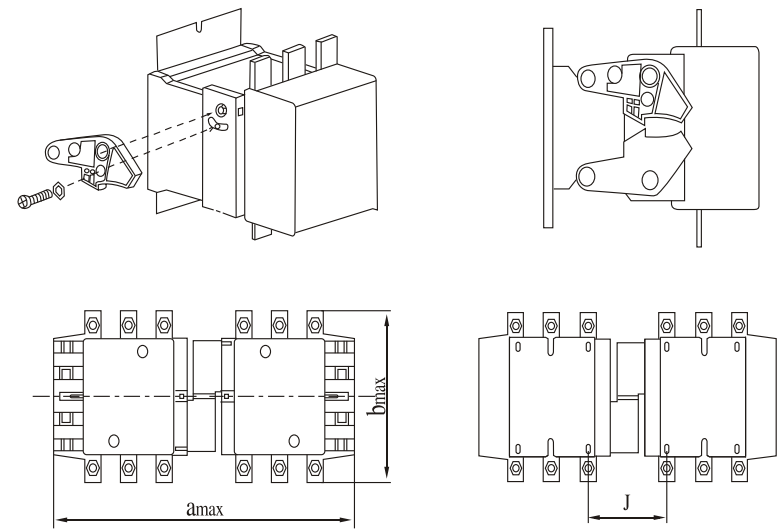


图 2

1.3 安装尺寸 (见表1)


表1

型号	极数	a _{max}	b _{max}	J
NC2-115Ns	3	350	163	71
	4	425	208	108
NC2-150Ns	3	350	171	71
	4	425	211	111
NC2-185Ns	3	350	174	78
	4	430	223	118
NC2-225Ns	3	350	197	78
	4	430	243	118
NC2-265Ns	3	450	203	109
	4	546	249	157
NC2-330Ns	3	450	206	124
	4	546	251	172
NC2-400Ns	3	485	206	157
	4	595	251	157
NC2-500Ns	3	485	238	156
	4	650	304	139
NC2-630Ns	3	650	304	139
	4	810	364	139
NC2-800Ns	3	650	304	139
	4	810	364	139

注:b_{max}含外联结板尺寸；

2 垂直联锁

2.1 安装示意图

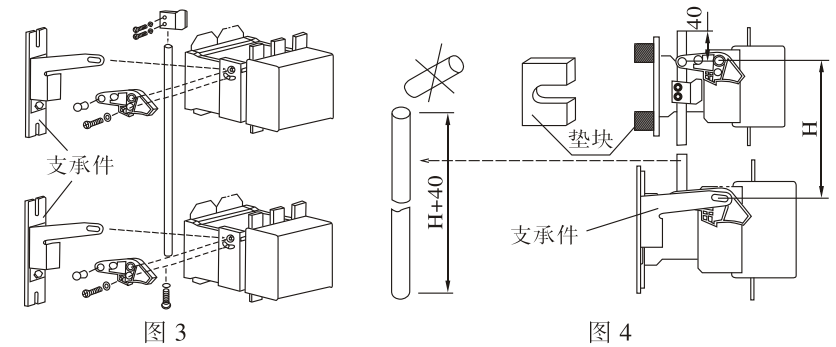

2.2 安装说明

2.2.1 安装时，电流小的安装在上方；安装后，在连杆长度达到H+40时，可截去其上部长出部分(见图4)。

2.2.2 NC2-115~225和NC2-265~800及机械联锁机构组成垂直安装的机械联锁接触器时，须在NC2-115~225下加垫块(见图4)。

2.2.3 NC2-265~800和机械联锁机构组成垂直安装的机械联锁接触器时，须加装支承件(见图3、图4)。