

# 2016年07月版

## OZTD.463.894

|    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| 设计 |  | 标准化 |  |
| 校对 |  | 审定  |  |



### 产品合格证

型号: NXB-80 NXB-80H  
名称: 小型断路器

产品经检验合格, 符合标准  
GB10963.1 准予出厂

检验员: XX  
检 51

检验日期: 见产品或包装

**浙江正泰电器股份有限公司**  
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS CO.,LTD

### 小型断路器 使用说明书

#### 安全警示

- 1、产品安装时, 不应带电操作, 以防触电;
- 2、不可用火线对地短路或零线、火线相碰的办法来试验产品性能;
- 3、安装时, 接线螺钉应拧紧, 导线不易松动和拔出, 导线截面积严格按照导线截面积要求选取;
- 4、严禁湿手操作断路器, 以防发生电击;
- 5、断路器的保护特性由制造商整定, 不允许随意拆开或调节断路器;
- 6、本产品适用于家用及类似场所用过电流保护, 不适用于直接保护电动机及电热设备、电容柜等高感性负载, 且不能对人身触电及电力不平衡起保护作用。

#### 安装

-安装前先检查断路器标志与所使用的正常工作条件是否相符;

-通电前, 先人工操作几次断路器, 其机构动作应灵活、可靠, 无阻滞现象。

#### 维护

-断路器在运行时, 应定期检查;

-断路器在分断过载或短路电流后, 应先排除故障, 再恢复合闸;

-断路器在使用或贮存、运输过程中, 均不得跌落和受雨水侵袭。

NXB-80、NXB-80H小型断路器适用于交流50Hz, 额定电压至230V, 额定电流至80A的线路中起过载和短路保护作用。

#### 可拼装附件:

断路器可拼装附件, 包括辅助触头AX-X1、报警触头AL-X1、分励脱扣器SHT-X1、过压脱扣器OVT-X1、欠压脱扣器UVT-X1、过欠压脱扣器OUVT-X1。


#### 技术参数

- 符合标准: GB10963.1 IEC60898-1
- 额定电压: 1P、1P+N、2P: 230V AC
- 极数: 1P、1P+N、2P
- 污染等级: 2级
- 防护等级: IP20
- 安装类别: II、III级
- 工作环境温度: -35℃~+70℃, 24h平均温度不超过+35℃。断路器的基准温度为30℃, 当环境温度发生变化时, 其额定电流值需进行修正, 修正系数参见表1。
- 海拔高度: 安装地点的海拔不超过2000m。


表1 额定电流值温度修正系数表

| 修正系数 | 环境温度/℃ |      |      |      |      |      |    |      |     |      |      |
|------|--------|------|------|------|------|------|----|------|-----|------|------|
|      | -35    | -20  | -10  | 0    | 10   | 20   | 30 | 40   | 50  | 60   | 70   |
| 80A  | 1.26   | 1.23 | 1.18 | 1.13 | 1.08 | 1.03 | 1  | 0.95 | 0.9 | 0.84 | 0.78 |

#### 外形尺寸

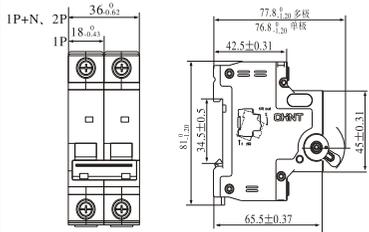


#### 安装示意图

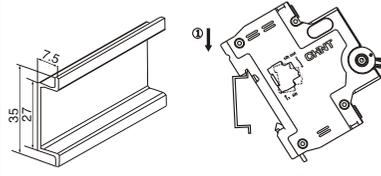


TH35-7.5型钢安装轨

#### 接线示意图


适用截面积25mm<sup>2</sup>铜导线连接。

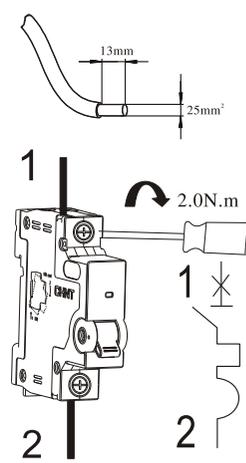

#### 拆卸示意图

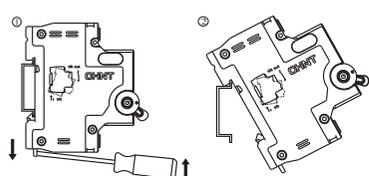

#### 状态指示

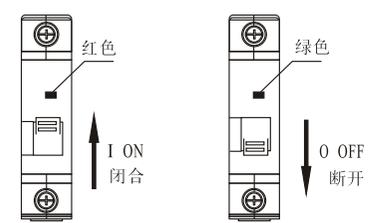

红色 I ON 闭合  
绿色 O OFF 断开

#### 常见故障及处理

| 故障现象   | 原因分析              | 排除方法   |
|--------|-------------------|--------|
| 不能合闸   | 负载端是否有短路现象        | 排除故障   |
|        | 操作机构出现故障          | 更换产品   |
|        | 断路器的额定电流与负载电流不匹配  | 更换产品规格 |
| 温度偏高   | 接线螺钉未压紧导线或出现松动    | 拧紧接线螺钉 |
| 短路时未分闸 | 选用的导线截面积偏小        | 更换导线规格 |
|        | 选用的断路器与负载的工作条件不匹配 | 更换产品规格 |
| 不通电    | 导线剥头太短            | 重新剥线   |
|        | 接线螺钉未压紧导线或出现松动    | 拧紧接线螺钉 |



**浙江正泰电器股份有限公司**

地址: 浙江省乐清市北白象镇正泰工业园区正泰路1号  
邮编: 325603  
电话: 0577-62877777 传真: 0577-62875888  
http://www.chint.net E-mail: chint@chint.com  
打假投诉: 0577-62789987  
客服热线: 800-8577777 400-8177777